


# RF zenderschakelaar - 15081060

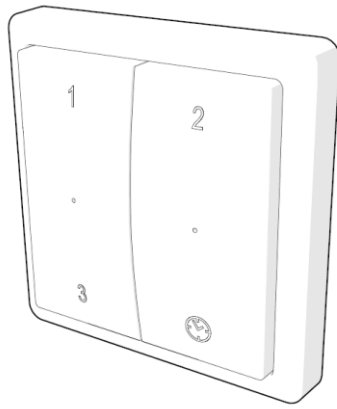

## Functies voor de gebruiker



Knop	Actie	Functie
1	Kort	Stand 1 (laag)
2	Kort	Stand 2 (middel)
3	Kort	Stand 3 (hoog)
	Kort	Stand 3, tijdelijk 10 min.
	Lang (>2sec)	Stand 3, tijdelijk 30 min.

## Inhoud levering

- RFZ afstandbediening 1 stuks
- Batterij type CR 2032 1 stuks
- Tape 14x33 mm 2 stuks
- Bevestigingsschroeven 2 stuks
- Bevestigingspluggen 2 stuks
- Handleiding 1 stuks

## Inleiding


Deze zender kan gebruikt worden om de ventilatorstand van de Inventum Ecolution te bedienen. Om deze schakelaar te gebruiken dient er een ontvanger aangesloten te worden op het apparaat.



Voordat de zenderschakelaar werkt dient deze eerst op de ontvanger worden afgestemd.

## Montage

Bevestig de borgplaat met de bijgeleverde schroeven op een inbouwdoos of rechtstreeks aan de muur met de schroeven en pluggen (A) of met de bijgeleverde plakstroken (B). De markering "TOP" dient zich aan de bovenzijde van de borgplaat te bevinden.

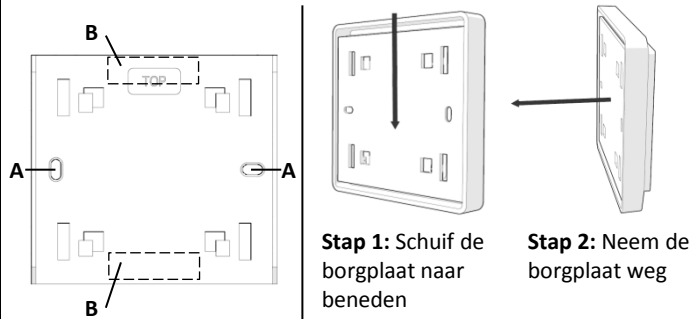


## Batterij plaatsen



**Let op:** De draadloze schakelaar werkt niet als de batterij verkeerd om is geplaatst. Een verkeerd geplaatste batterij kan de elektronica beschadigen!


Plaats de batterij met de gegraveerde plus (+) blijvend zichtbaar eerst aan de (+) zijde in de houder en daarna wordt de batterij aan de (-) zijde vast geklikt in de houder.

### Stap 1:

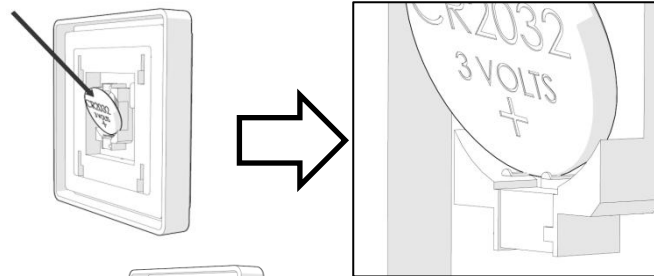

**Let op:** Duw eerst de onderzijde vast in de schakelaar

### Stap 2:

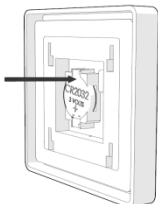

## Batterij vervangen

Wip de batterij met een schroevendraaier aan de (-) zijde uit de houder. Na het vervangen van de batterij blijven de opgeslagen functies behouden.



**Let op:** Gooi lege batterijen nooit bij het huisvuil, maar breng ze naar de inzamelpunten voor chemisch afval!

## Afstemmen van de schakelaar/ontvanger

### Één of meerdere schakelaars op één ontvanger

- 1 Haal de stekker van de ontvanger los en stop daarna de stekker er weer in. Er is nu 10 min de tijd om te programmeren
- 2 Houd de drukknop '1' + drukknop '⌚' tenminste 6 sec ingedrukt
- 3 De beide indicatie-led's lichten rood en daarna groen op. Het afstemmen is voltooid.
- 4 Test de 3 standen na het programmeren van de schakelaar.

**Voor de tweede of meerdere schakelaars: Herhaal stap 1 t/m 4 met de betreffende schakelaar.**

### LED situaties bij fouten:

- Beide LED's lichten 1 sec rood op: Ontvanger heeft na een aantal pogingen nog niet gereageerd.
- Beide LED's lichten afwisselend rood op: De schakelaar staat in de afstemmingsmode maar de ontvanger niet. Er kan daardoor geen afstemming plaatsvinden.

### LED situaties bij normale bedrijf situaties:

- Linker LED licht kort groen op: Ontvanger wordt in stand 1 of 3 gezet.
- Rechter LED licht kort groen op: Ontvanger wordt in stand 2 of tijdelijk in stand 3 gezet



**Tip:** Stem eerst de zenderschakelaar af op de ontvanger alvorens deze aan de wand te bevestigen.