
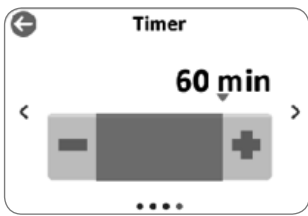
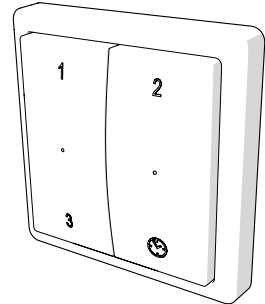


# RF zenderschakelaar

## 1. Functies voor de gebruiker

Knop	Actie	Functie
1	Kort	Stand 1 (laag)
2	Kort	Stand 2 (middel)
3	Kort	Stand 3 (hoog)
	Kort	Stand 3, gedurende ingestelde timer op warmtepomp.
		



## 2. Inhoud levering

- RFZ afstandsbediening 1 stuks
- Batterij type CR 2032 1 stuks
- Tape 14 × 33 mm 2 stuks
- Bevestigingsschroeven 2 stuks
- Bevestigingspluggen 2 stuks
- Handleiding 1 stuks

## 3. Inleiding

Deze zender kan gebruikt worden om de ventilatorstand van de ventilatiewarmtepomp te selecteren.





### Let op!

Voor dat de zenderschakelaar werkt dient deze eerst op de ontvanger worden afgestemd.


## 4. Montage

Bevestig de borgplaat met de bijgeleverde schroeven op een inbouwdoos of rechtstreeks aan de muur met de schroeven en pluggen **(A)** of bijgeleverde plakstroken **(B)**. De marking "TOP" dient zich aan de bovenzijde van de

borgplaat te bevinden.

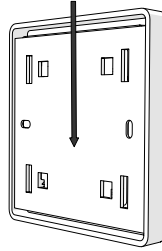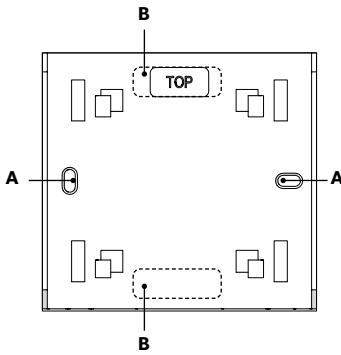

**Stap 1**  
Schuif de borgplaat naar beneden

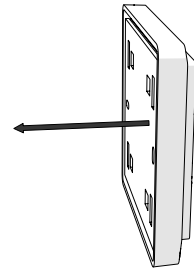

**Stap 2**  
Neem de borgplaat weg



**Let op!**

De constructie van de woning kan bepalend zijn voor het bereik. Door de positionering van zender of ontvanger te wijzigen kan de ontvangst aanzienlijk worden verbeterd. Indien het bereik niet toereikend is dient een repeater te worden toegepast

## 5. Batterij plaatsen




**Let op!**

De draadloze schakelaar werkt niet als de batterij verkeerd om is geplaatst. Een verkeerd geplaatste batterij kan de elektronica beschadigen!


Plaats de batterij met de gegraveerde plus (+) blijvend zichtbaar eerst aan de (+) zijde in de houder en daarna wordt de batterij aan de (-) zijde vast geklikt in de houder.

**Stap 1**

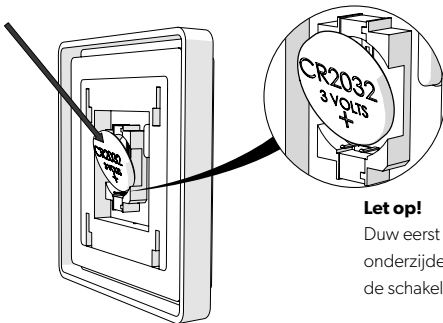

**Let op!**  
Duw eerst de onderzijde vast in de schakelaar

**Stap 2**

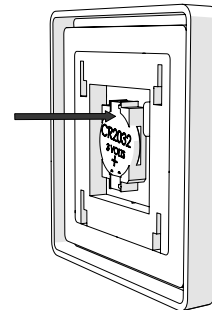

## 6. Batterij vervangen



Wip de batterij met een schroevendraaier aan de (-) zijde uit de houder.  
Na het vervangen van de batterij blijven de opgeslagen functies behouden.



### Let op!

Gooi lege batterijen nooit bij het huisvuil, maar breng ze naar de inzamelpunten voor chemisch afval!

## 7. Afstemmen van de schakelaar/ontvanger

Één of meerdere schakelaars op één ontvanger	
1	Druk op knop "koppelen". 
2	Houd de drukknop '1' + drukknop  tenminste 6 sec. ingedrukt.
3	De beide indicatie-led's lichten afwisselend rood en daarna gelijktijdig groen op bij correcte afstemming.
4	Test de 3 standen na het programmeren van de schakelaar. Op het scherm op de Warmtepomp zal de ingestelde stand rood oplichten.
<b>Voor de tweede of meerdere schakelaars:</b> Herhaal stap 1 t/m 4 met de betreffende schakelaar.	

## 8. LED situaties bij fouten

- Beide LED's lichten 1 sec rood op: Ontvanger heeft na een aantal pogingen nog niet gereageerd.
- Beide LED's lichten afwisselend rood op: De schakelaar staat in de afstemmingsmodus maar de ontvanger niet. Er kan daardoor geen afstemming plaatsvinden.



### Tip

Stem eerst de zenderschakelaar af op de ontvanger alvorens deze aan de wand te bevestigen.

